

EBERG

Instrukcja obsługi
Instruction manual

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA




FOGI

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi zawierającą istotne informacje bezpieczeństwa i zaznajomić się z poprawną obsługą urządzenia. Przechowuj te instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji jest ultradźwiękowym nawilżaczem powietrza. Używaj tego nawilżacza tylko zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie nie jest zalecane i grozi porażeniem prądem lub nieprawidłowym działaniem urządzenia.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej (220-240V AC/50Hz).
- Nie ciągnij wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- W przypadku przechylenia urządzenia wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do pracy.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów ani igieł do dyszy wylotowej. Może to spowodować awarię i porażenie prądem.
- Nie zginaj, nie przeciągaj i nie skręcaj przewodu ani nie używaj siły, aby go usunąć.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie należy demontować ani naprawić urządzenia we własnym zakresie. W przypadku awarii skontaktuj się ze sprzedawcą.
- To urządzenie nie jest zabawką, dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- To urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub bez doświadczenia i bez nadzoru.
- Produkt przeznaczony jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Podczas napełniania i czyszczenia odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Nie używaj urządzenia w obecności innych urządzeń elektrycznych takich jak komputery lub instrumenty precyzyjne. Wilgoć może spowodować usterki urządzeń.
- Nie umieszczaj urządzenia w miejscach charakteryzujących się silnym polem magnetycznym: może to powodować anomalie podczas pracy.
- Nie umieszczaj urządzenia na kocach lub dywanach, ponieważ mogą one zablokować dopływ powietrza do urządzenia i tym samym spowodować usterki lub awarie.
- Nie umieszczaj urządzenia na meblach i w pobliżu firan ani zasłon. Ulatniająca się para wodna może zmoczyć meble lub zasłony, powodując ich blaknięcie lub deformację.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub basenów.
- Codziennie napełniaj zbiornik wody czystą wodą. Usuń pozostałą wodę ze zbiornika po każdym użyciu.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania sieciowego, jeśli zbiornik na wodę jest pusty lub jeśli urządzenie jest odwrócone
- Regularnie przeprowadzaj konserwację urządzenia i dokładne czyszczenie zbiornika. Ciągła praca urządzenia z resztkami brudu może prowadzić do usterek i awarii.


OPIS URZĄDZENIA

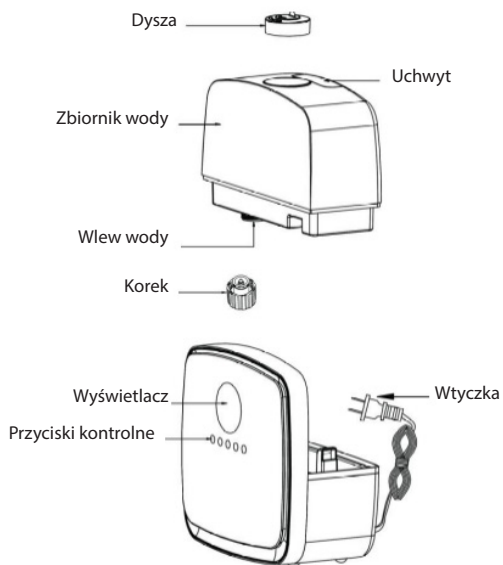

SPECYFIKACJA TECHNICZNA





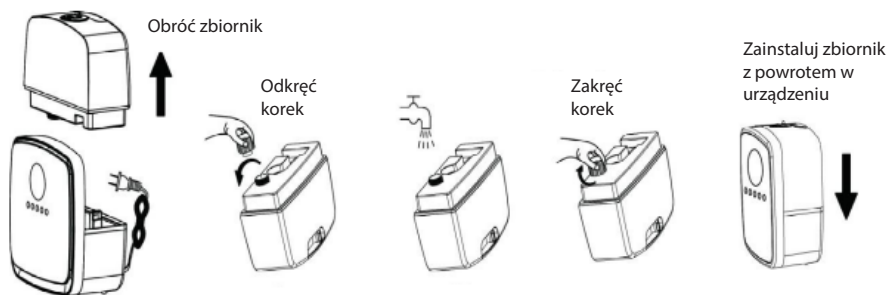




Model	FOGI
Napięcie	220-240V
Częstotliwość	50/60Hz
Moc	25W
Pojemność	3.0L
Wydajność nawilżania	3000 ml/h
Poziom głośności	<35dB(A)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



1. Znajdź odpowiednią poziomą powierzchnię w pobliżu gniazdka elektrycznego, aby umieścić nawilżacz. Umieszczając nawilżacz na podłodze nie kładź go na dywanie lub chodniku z wysokim włosiem. Takie podłóże ma nierówną powierzchnię, zachodzi ryzyko przewrócenia nawilżacza. Pamiętaj, aby umieścić nawilżacz na wodoodpornej powierzchni, z dala od mebli i elektroniki, ponieważ woda może spowodować uszkodzenie mebli i innych rzeczy. Ustaw nawilżacz tak, aby przewód elektryczny i nawilżacz nie stały się zagrożeniem. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, pamiętaj, aby zachować przestrzeń z boku i góry urządzenia, co najmniej 30 cm od ścian lub jakichkolwiek przedmiotów.
2. Wyjmij zbiornik, obróć zbiornik górną do dołu i zdejmij pokrywę (korek), obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Napełnij zbiornik chłodną wodą, aby uzyskać najlepszy efekt nawilżania, użyj wody destylowanej lub filtrowanej. Nie używaj gorącej wody ani dodatków. Zakręć korek, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara; Upewnij się, że nie dokręcasz zbyt mocno. Obróć zbiornik pionowo i umieść zbiornik z powrotem w obudowie. Upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo osadzony w obudowie. Woda zacznie płynąć ze zbiornika do tacy.
3. Po zainstalowaniu zbiornika podłącz do źródła zasilania 220V 50 / 60Hz i naciśnij przycisk zasilania, a zapali się lampka LED i nawilżacz zacznie działać. Rozpocznie się praca przy niskiej wydajności nawilżania, tryb „1” pokazany na ekranie LED. Poziom wilgotności otoczenia jest również wyświetlany na ekranie.
4. Gdy ilość wody w zbiorniku osiągnie minimalny poziom, urządzenie wyłączy się automatycznie i przestanie działać funkcja nawilżania. Zapali się lampka informująca o konieczności napełnienia zbiornika i rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe. Wyłącz i odłącz przewód zasilający. Uzupełnij zbiornik zimną wodą, aby uzyskać najlepszy efekt nawilżania użyj wody destylowanej lub filtrowanej. Nie używaj gorącej wody ani dodatków chemicznych. Prawidłowo zamocuj zbiornik, podłącz do gniazdka i włącz nawilżacz. Proces nawilżania rozpocznie się natychmiast.

OPIS FUNKCJI URZĄDZENIA



Przycisk funkcyjny	Wyświetlacz	Zasada postępowania
		ZASILANIE: Po dotknięciu przycisku zasilania urządzenie rozpocznie pracę w niskim trybie nawilżenia (tryb 1), a wilgotność otoczenia zostanie wyświetlona na ekranie. Gdy w urządzeniu zabraknie wody, zaczną migać czerwona lampka sygnalizacyjna i rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe.
		Tryb nawilżania: niski - tryb 1 średni - tryb 2 wysoki - tryb 3
		Higrostat: Po dotknięciu przycisku higrostatu wartość wilgotności będzie migać, a ustawienie wilgotności może wynosić od 40% do 85%. Np. Ustawienie wilgotności na poziomie 65%: gdy wilgotność otoczenia osiągnie 65%, urządzenie przestanie nawilżać. Jeśli wilgotność otoczenia jest mniejsza niż 65%, włączy się automatycznie.
		Timer: nastawa w zakresie od 1 do 9 godzin.
		Funkcja SLEEP: Naciśnięcie przycisku funkcji SLEEP spowoduje wygaszenie ekranu LED. Naciśnij ponownie dowolny przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia.

UWAGI

Używając tego nawilżacza należy bezwzględnie stosować się do poniższych środków bezpieczeństwa:

- Wprowadź czystą wodę poniżej 40°C.
- Nie wolno wlewać wody przez dyszę urządzenia.
- Jeśli na obudowie jest woda, przetrzyj zewnętrzną powierzchnię nawilżacza miękką szmatką.
- Należy bezwzględnie wylać wodę ze zbiornika i tacy, jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 0°C, aby uniknąć uszkodzeń w przypadku zamarznięcia wody
- Nigdy nie zanurzaj obudowy w płynie ani nie wlewaj cieczy do obudowy. Może to spowodować uszkodzenie nawilżacza i zagrożenie porażenia prądem.
- Pamiętaj, aby zawsze wyłączyć i odłączyć urządzenie, gdy nie jest używane, oraz przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych z czyszczeniem urządzenia.
- Nigdy nie przechylaj, ani nie potrząśnij urządzeniem podczas pracy lub gdy woda znajduje się w podstawie lub zbiorniku.
- W celu prawidłowej pracy urządzenia umieszczaj je zawsze na równej i poziomej powierzchni. Zapobiegnie to również przelaniu wody z tacy urządzenia. W przeciwnym razie nawilżacz może nie działać prawidłowo.
- Umieść ten nawilżacz na wodoodpornej powierzchni.
- Nie umieszczaj tego nawilżacza w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła.
- NIE dolewaj wody bezpośrednio do tacy.

- Ustaw nawilżacz w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- **NIE WOLNO** wlewać do urządzenia niczego poza wodą. Nie używaj również żadnych dodatków.
- **NIE WOLNO** wylewać wody ze zbiornika bez odłączenia urządzenia.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma. Przed naciśnięciem przycisku zasilania wysusz ręce.
- Wylej wodę z tacy w kierunku pokazanym poniżej

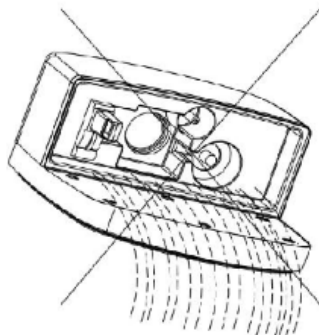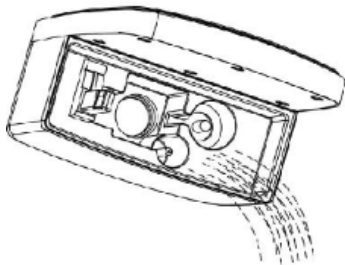


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie próbuj wyciągać wtyczki mokrymi rękoma, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- W przypadku przewrócenia urządzenia odłącz zasilanie przed jakąkolwiek regulacją.
- Po uruchomieniu nie dotykaj elementu przetwornika.
- Nie wymieniaj kabla zasilającego samodzielnie.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci lub inwalidów oraz gdy urządzenie pracuje bez nadzoru.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Ze względu na ryzyko porażenia prądem, przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie i wyciągnąć wtyczkę.
- Zbiornik na wodę należy czyścić raz na 2-3 tygodnie. Aby wyczyścić zbiornik na wodę odkręć korek zbiornika, wytrzyj osad miękką ściereczką i wyczyść go wodą.
- Tacę wody należy czyścić z powstałych na niej osadów raz w tygodniu. Osady należy zetrzeć miękką szmatką zanurzoną w środku czyszczącym, a następnie umyć powierzchnię tacy wodą.
- Obudowę nawilżacza należy czyścić miękką szmatką oplotkaną w ciepłej wodzie, a następnie wytrzeć do sucha.
- Czyszczenia dyszy rozpylającej. Jeśli na powierzchni występuje osad należy zetrzeć ją wacikiem, a następnie umyć ją czystą wodą.

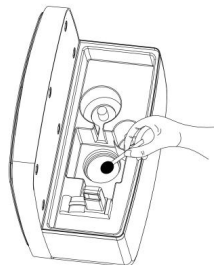

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zadbaj o jego właściwe przechowywanie.
- Opróżnij zbiornik wody i upewnij się, że w zbiorniku i wewnątrz urządzenia nie pozostała woda.
- Pozostaw zbiornik i urządzenie do naturalnego i całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem.
- Umieść urządzenie w plastikowej torbie, w oryginalnym pudełku i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

UWAGA: Nawilżacz może zatkać się lub nie działać poprawnie, jeśli jest przechowywany bez całkowitego wysuszenia. Upewnij się, że nawilżacz jest całkowicie suchy przed jego przechowywaniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Możliwe przyczyny	
Ekran cyfrowy jest wyłączony, nie działa funkcja nawilżania.	Kabel zasilający jest nieodpowiednio podłączony.	Sprawdź połączenie kabla.
	Przycisk zasilania nie został włączony.	Naciśnij przycisk zasilania.
Przycisk kontrolny nie reaguje.	Zbyt szybko naciśnięcie lub naciśnięcie mokrą ręką.	Spróbuj ponownie suchymi dłońmi.
		Nie naciskaj przycisku zbyt szybko i naciskaj w odstępie 1 sek.
Objętość mgły jest mała, a strumień wody rozpyla się po włączeniu urządzenia.	Na dyszy rozpylającej występuje osad; lub jest to nowe urządzenie.	Oczyść element rozpylający za pomocą wacika; wlej świeżą wodę.
	Lub było ono przechowywane przez dłuższy czas.	Wymień wodę.
Nieprzyjemny zapach mgiełki.	Bрудna / niewymieniana woda w zbiorniku.	Odkręć korek zbiornika i pozostaw zbiornik otwarty w zacienionym miejscu przez 12 godzin, a następnie wyczyść go i uzupełnij wodą.
Wskaźnik braku wody świeci się mimo uzupełnienia.	Zbiornik nie jest właściwie zamontowany w obudowie.	Ponownie wyjmij zbiornik i zamontuj do korpusu urządzenia w poprawny sposób.
Wyciekająca woda z pokrywy dyszy.	Pokrywa dyszy nie jest założona.	Założ ponownie pokrywę dyszy zgodnie z właściwym kierunkiem.
Wyciek pomiędzy zbiornikiem a tacą.	Korek zbiornika nie jest właściwie zakręcony.	Odkręć i zakręć korek ponownie.
	Pęknięcia zbiornika.	Wymień zbiornik.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE po zakończeniu okresu eksploatacji produktu nie należy wyrzucać wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenie musi zostać dostarczone do odpowiednich punktów zbiórek. Niektóre chemikalia zawarte w elementach elektrycznych / elektronicznych urządzenia lub bateriach mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, a prawidłowa utylizacja pozwala uniknąć tych negatywnych konsekwencji.


Skonsultuj się z lokalnymi jednostkami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat dostępnych opcji recyklingu i / lub usuwania. Obowiązek ten oznaczony jest symbolem przekreślonego kosza na śmieci.

Please read the user manual carefully before using the unit. Products refer to actual item, should have any update information, we will not advise specially. Please keep this user manual for future use.

SAFETY TIPS

- Please read the user manual carefully before using the unit and take order to operate it.
- Do not pull the power plug with wet hands.
- In case the machine body tilts, shut off the power before going to deal with it.
- Not free to decomposition of the body, so as to avoid electric shock accident.
- Power lines may not be scratches, damages, excessive bending, reversed, knotting, otherwise can be caused by electric shock, short-circuit and fire.
- Do not arbitrarily change the power cord.
- Do not let children operate the machinery.
- Machine indoor use only.
- Machines are prohibited to around flammable, corrosive gases and dust conductive.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug the appliance during filling and cleaning.


DESCRIPTION OF THE DEVICE

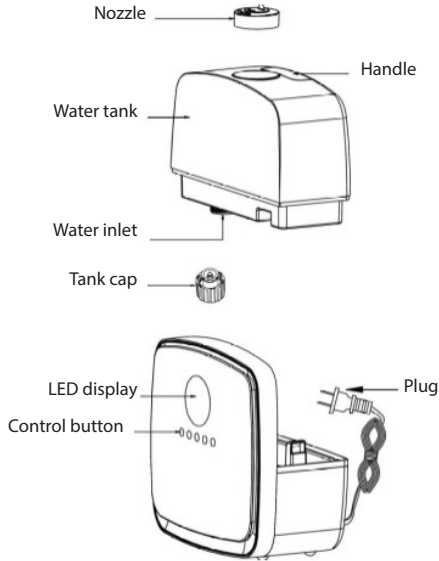

TECHNICAL SPECIFICATION





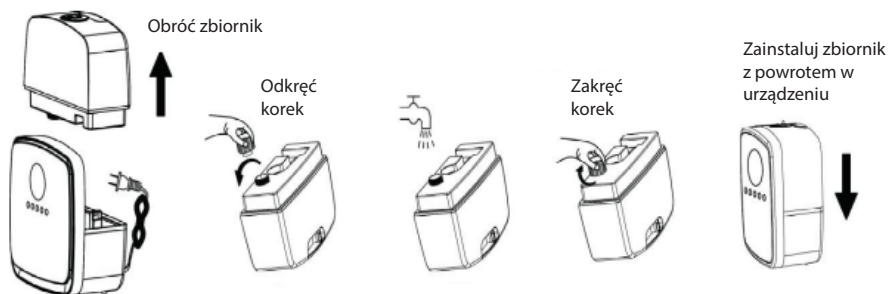




Model No	FOGI
Voltage	220-240V
Frequency	50/60Hz
Power	25W
Capacity	3.0L
Mist volume	300 ml/h
Noise	<35dB(A)

HOW TO USE THE DEVICE



1. Locate an appropriate level flat surface near an electrical outlet for placement of your humidifier. When placing on the floor do not place on shag or very high pile carpet or rug. Doing so may create an uneven surface. Be sure to place your humidifier on a water-resistant surface and away from furniture and electronics appliances since water can cause damage to furniture and other possessions. Position your humidifier so that the electrical cord and the humidifier do not become a tripping hazard. To ensure proper ventilation be sure to keep all sides and top of your humidifier at least 12 inches from walls or any objects.
2. Remove the tank, turn the tank upside-down and remove the cap by turning counter-clockwise. Fill the tank with cool water, for best results use distilled or filtered water. Do not use hot water or additives. Replace the cap by turning clockwise; be sure not to over tighten. Turn the tank upright and position the tank back on the housing. Be sure the tank is seated properly in the housing. Water will begin to flow from the tank into the tray.
3. Connect to 220V 50/60Hz power supply after the tank injected water into the trough, touch the power button, the LED screen light is on and humidifier starts to working. It will start at low mist output , mode "1" showing on the LED screen.The ambient humidity is shown on the screen as well.
4. When the tank is empty and the water reaches a minimum level in the tray, the unit will automatically shut down and stop producing moisture. The Refill light will be on and 3 beeps are heard. Turn off and unplug the power cord. Refill the tank with cool water, for best results, use distilled or filtered water. Do not use hot water or chemical additives. Properly replace the tank, plug into an outlet and turn the humidifier ON. Comfortable, soothing, invisible cool mist will be produced immediately.



OPERATION INSTRUCTION

Touch button	Butcon shown	Operation Instruction
		POWER: After touching the power button, the unit will start working at low humidifying (mode 1) and the ambient humidity will be shown on the screen. When the unit running out of water, red indicator light will be flashing and 3 beeps are heard.
		Mist: low - mode 1, medium - mode 2, high - mode 3
		Humidistat: After touching the humidistat button, the humidity value will be flashing and the humidity setting could be between 40% and 85%. E.g. Setting humidity 65%, once the ambient humidity reach 65%, the unit will stop humidifying. If the ambient humidity less than 65%, it will start working automatically. Please exit the humidistat mode after 85%.
		Timer: 1 to 9 hours.
		Funkcja SLEEP: ressing the sleeping mode button, the light of LED screen turns off. Press any button again could exit the sleeping mode. (Such function is suggested using for sleeping time.

REMARKS ON THE OPERATION

When using this humidifier, the following safety precautions must be strictly observed::

- Enter clean water below 40°C.
- It is not allowed to let water into the base from the air outlet. Please wipe the outside of the humidifier with a dry soft cloth if there is water on the housing.
- Please pour out the water from the tank and tray if the ambient temperature below 0°C. in case of water freezing and causing any damage.
- Never submerge the housing in liquid or pour liquid in or on the housing. Doing so may damage the humidifier and cause injuries.
- Be sure to turn off and unplug this unit when not in use, cleaning or replacing the wick
- Never tip or move this appliance while operating or while water is in the base or tank.
- Use this unit on a flat, level surface only .This unit may not function properly if placed on an uneven surface or to avoid from overflowing from the water flume.
- Place this humidifier on a water-resistant surface.
- Do not place this humidifier near furnaces, heaters, stoves, or any other source of heat.
- Do NOT add water directly into the tray.
- Position this humidifier out of the reach of children and pets.
- DO NOT use anything other than water in this appliance. Do not use additives.
- DO NOT pour out the water in the tray without unplug the unit. Otherwise, damage will occur.
- Dry the hands before pushing the control button. Otherwise, low-sensitivity may occur because of wet hands.
- Pour out the water in the tray this direction below.

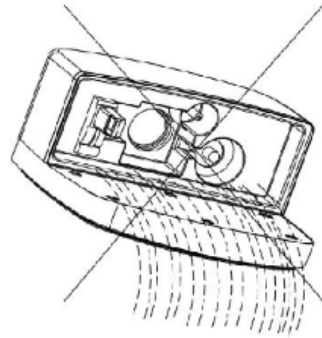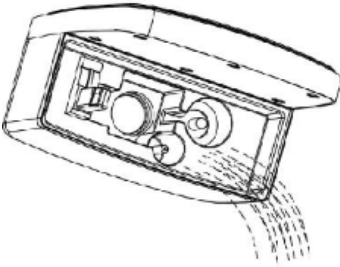


SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not try to pull out plug with a wet hand in case of an electric shock.
- When machine body inclines, please disconnect power supply before any adjustment.
- After start-up, do not touch transducer piece, otherwise, you would suffer from a pain.
- Do not disassemble the machine at will in case of an electric shock.
- Do not replace power line by yourself. If power line is worn, please call in the professional of our company.
- Extreme caution is necessary when this unit is used by or near children or invalids and whenever the unit is left operating and unattended.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Risk of Electric Shock, power supply must be disconnected and plug pulled out before cleaning.
- In cleaning water tank (once every 2-3 weeks), screw off tank cap, wipe off incrustation with soft cloth and clean it with water.
- In cleaning tray (once a week), if there is incrustation in the trough, user can wipe off the incrustation with soft cloth immersed in cleaning agent, and then wash the trough with water.
- In cleaning the external body of humidifier, immerse a soft cloth into warm water below 40°C and then wipe off the dirt on the surface.
- In cleaning atomizing piece, if there is incrustation on the surface, user can wipe off the incrustation with swab and then wash it with clean water to achieve cleaning effect.

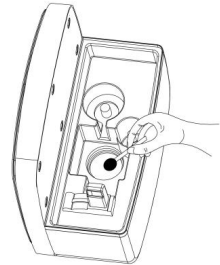

COMMON TROUBLE SHOOTING

Abnormal Phenomenon	Causes	Solutions
Digital screen is off, without wind or atomizing	Power cord is not properly fixed.	Check the connection status of power cord
	Power button is not yet pushed.	Check if the power switch is turned on
Touch button insensitive	Wet hand and button touching too fast	Dry the wet hands
		Do not press the button too fast, and press the button every 1 second.
Objętość mgły jest mała, a strumień wody rozpyła się po włączeniu urządzenia.	There is incrustation on transducer unit; or, it is a new machine;	Clean atomizing piece with swab; inject new water.
	Or it has been stored for a long time.	Change original water.
Mist is smelly	Unclean water inside water tank	Open tank cap and keep the tank open in shade for 12h, and then clean it, and refill it with water.
Waterless indicator light always on	The water tank is not attached correctly with the base.	Lift the tank again and install the tank to machine body by direction.
Leaking mist from nozzle cover	Nozzle cover not in place.	Re-place the nozzle cover in the right direction.
Leaking between the tank and base	Tank cape is not screwed on tightly	Re-screw on the cape tightly.
	There are cracks into the tank	Change a new water tank.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



According to the European Directive 2002/96 / EC, after the end of its life, the product should not be disposed of as unsorted municipal waste. The device must be delivered to appropriate collection points. Some chemicals contained in electrical / electronic components of the device or batteries can be harmful to the environment and from the human draw, and proper disposal avoids these negative consequences.

Consult local waste disposal units for information on available recycling and / or disposal options. This obligation is marked with the symbol of the crossed out dustbin.

GWARANCJA

1. Produkty objęte są gwarancją producenta w okresie 24-miesięcy licząc od dnia sprzedaży
2. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenia objętego gwarancją, okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres naprawy urządzenia liczony w pełnych dniach.
3. Gwarancją objęte są ukryte wady produkcyjne wyrobów.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:
 1. Nieprawidłowym montażem, rozruchem lub/i obsługą wykonywaną niezgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.
 2. Nieprawidłowym podłączeniem lub zasilaniem urządzenia napięciem innym niż podane na tabliczce znamionowej i/lub dokumentacji techniczno ruchowej urządzenia.
 3. Naprawami lub modyfikacjami konstrukcyjnymi urządzenia we własnym zakresie.
 4. Eksploatacją urządzeń w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem i cechami konstrukcyjnymi wyrobu (tłuszcz, pyły, zbyt wysokie lub/i niskie temperatury...)
 5. Spaleniem silników elektrycznych uruchamianych lub/i eksploatowanych bez zabezpieczeń termicznych określonych w dokumentacji techniczno ruchowej.
 6. Niewłaściwą konserwacją urządzeń (lub zaniechaniem konserwacji) przewidzianą w dokumentacji Technicznej.
5. Stwierdzone uszkodzenia urządzenia objętego Gwarancją należy zgłosić
MAXAIR | 31-574 Kraków | ul. Ciepłownicza 54 | tel. 12 662 27 41
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać
 1. Model urządzenia
 2. Numer seryjny
 3. Datę zgłoszenia reklamacji
 4. Opis uszkodzenia
 5. Datę zakupu
 6. Kopię dowodu zakupu
7. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
8. Urządzenia należy zdemontować, zapakować i wysłać do
MAXAIR | 31-574 Kraków | ul. Ciepłownicza 54 | tel. 12 662 27 41|
9. W przypadku zasadności reklamacji urządzenie zostanie naprawione (lub wymienione na nowe) i odesłane do Nabywcy . Koszt przesyłki pokrywa Gwarant .
10. Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji o sposobie realizacji gwarancji, tj. o naprawie bądź wymianie urządzenia na nowe.
11. W przypadku stwierdzenia bezzasadnego roszczenia gwarancyjnego urządzenie zostanie naprawione i/lub odesłane na koszt Nabywcy, po wcześniejszym potwierdzeniu przez Nabywcę kosztów naprawy oraz wysyłki reklamowanego towaru .
12. Zmiany konstrukcyjne urządzeń i/lub samowolne naprawy skutkują utratą gwarancji.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa urządzenia:	Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy:
Model:	
Nr fabr. / nr silnika:	
Nr rachunku / faktury:	
Data sprzedaży:	

Dane zgłaszającego reklamację:

Nazwa i adres firmy:
Telefon kontaktowy:
Osoba do kontaktu:

Adnotacje o przebiegu napraw

Data zgłoszenia	Data naprawy	Uszkodzenie	Rodzaj naprawy	Wykonał serwis (podpis i pieczęć)

EBERG

ul. Ciepłownicza 54
31-574 Kraków
contact@eberg.eu
tel. + 48 513 677 545
www.eberg.eu